



BENVENUTO!

Metti le mani sugli anni 80 e 90! Rivivi gli spensierati pomeriggi della tua infanzia grazie alle nostre console fisse e portatili. Con questa [riproduzione del game boy](#) hai scoperto un fantastico mondo di amanti di quei giochi che hanno fatto la nostra storia!

CONTATTACI

Hai bisogno di aiuto o informazioni?

La nostra assistenza clienti risponde tramite Facebook Messenger, cerca la nostra pagina FB (metti un like!) e mandaci un messaggio.

La pagina si chiama **MOUSE Langhirano**




FUNZIONA A PILE!

Se la console non si accende, si vede bianco o molto male... prova a cambiare le pile!

Conserva questo documento. Problemi? Scrivici indicando questo codice:

tagliandi garanzia
a seconda della
cartuccia

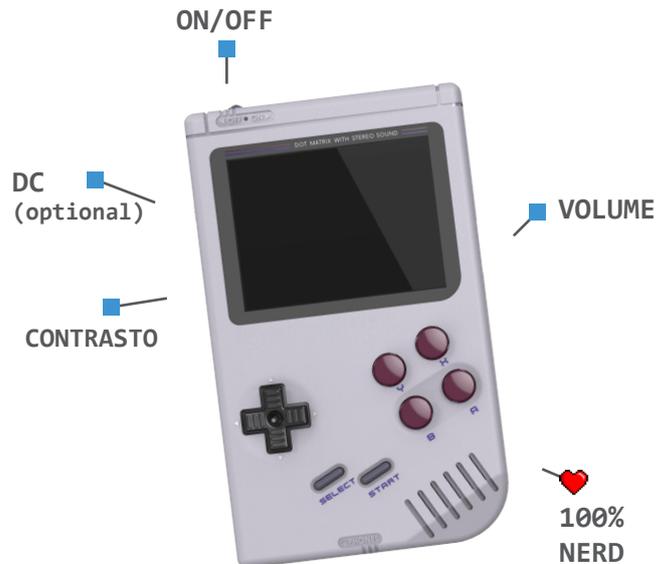


FUNZIONA A PILE!
ESPANDIBILE CAMBIANDO CARTUCCIA!



I giochi sono divisi a seconda della console per cui sono stati rilasciati negli anni '80 e '90. [Scorri la lista](#) coi tasti direzionali e premi il tasto **A** per entrare.

KIT RICARICA

Se scegli di acquistare la tua Portable GO! con il kit ricarica riceverai anche: 1) set pile ricaricabili 2) caricatore 3) filo per accendere la console senza pile, da usare per giocare mentre le ricarichi.

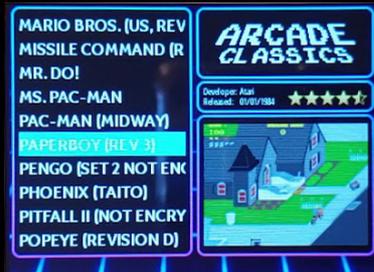

Scorri i giochi coi tasti direzionali e premi **A** (tasto tondo a destra) per iniziare o **B** (tasto tondo in basso) per tornare indietro.

COMANDI IMPORTANTI:

Uscire da un Gioco:

START + SELECT

Salvare partita:

SELECT + RIGHT SHOULDER

Caricare la partita:

SELECT + LEFT SHOULDER

Cambiare Slot di Salvataggio:

SELECT + → ○ ←

Inserire Crediti: **SELECT**

Puoi anche premere **SELECT** e alla voce “jump to” scegliere la lettera iniziale del gioco che cerchi.

Visita la sezione che [raccolge TUTTI i giochi](#) presenti: se non ricordi per quale piattaforma era uscito il gioco che cerchi lo trovi qui!

ATTENZIONE Nei giochi di Arcade, Mame e NeoGeo devi inserire crediti. Premi **SELECT** per aggiungere le monetine!

